


Przykład obliczeniowy

Pomocnicze oznaczenia elementów wzoru znaku „e”:

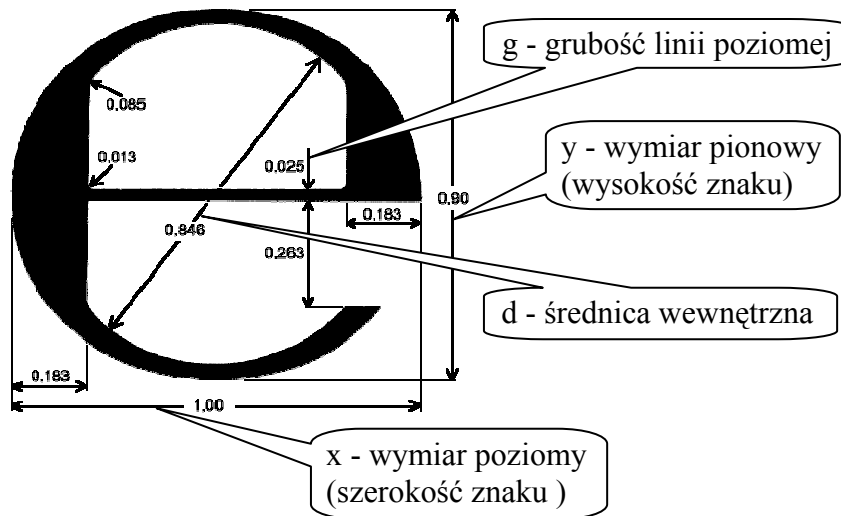

Założenie: przykładowa wysokość znaku „e”:

 $y = 10 \text{ mm.}$

Obliczenie szerokości znaku x:

$$x = \frac{100}{0,90} \cdot 10 \text{ mm} = 11,11 \text{ mm}$$

Obliczenie średnicy wewnętrznej d:

$$d = 0,846 \cdot x = 0,846 \cdot 11,11 \text{ mm} = 9,40 \text{ mm}$$

Obliczenie grubości linii poziomej g:

$$g = 0,025 \cdot x = 0,025 \cdot 11,11 \text{ mm} = 0,28 \text{ mm}$$

Pozostałe wymiary należy określić w sposób analogiczny.